





### 使用上のご注意/故障かな?と思ったら

CECH-4000C

4-431-009-**01**(1)

## ● 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故を起こすことがあります。

この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。特に「安全のために」(\*▶4ページ)は必ずご覧ください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。小さなお子様には、保護者の方がお読みのうえ、安全にお使いください。

### 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

JIS C 61000-3-2(高調波電流規格)適合品

#### 機器認定について

本機は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備と して、認証を受けています。従って、本機を使用するときに無線 局の免許は必要ありません。

また本機は、電気通信事業法に基づく技術基準適合認定を受けています。

認証機器名は次のとおりです。

認証機器名: CECH-4000C

ただし、以下の事項を行うと法的に罰せられることがあります。

- 本機を分解/改造すること
- 本体底面にある証明番号を消すこと

#### 周波数について

本機は2.4GHz帯を使用していますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

#### 本機の使用上の注意

本機の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の 製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線 局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以 下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。



この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は20mです。



この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として DS-SS 変調方式および OFDM 変調方式を採用し、与干渉距離は40mです。

#### システムソフトウェアについて

本機に搭載されるシステムソフトウェアは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントのライセンス条項の制約を受けます。詳しくは、http://www.scei.co.jp/ps3-eula/をご覧ください。

## 目次

安全のために4
ワイヤレスコントローラを使う10
PS3®をアップデートする12
お子様の利用を制限する12
ハードディスクを交換する
データを初期化する
故障かな?と思ったら19
使用上のご注意24
主な仕様26
アフターサービス29
お客様の個人情報のお取り扱いについて32
著作権/商標33

## ⚠ 警告 安全のために

当社製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気 製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事 故につながることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを 必ず守ってください。

#### 「安全のために」の注意事項を守る

「安全のために」の注意事項をよく読んでください。本体および 周辺機器を安全に使うための注意事項が書かれています。

#### 定期的に点検する

設置するときは、次のことを点検してください。また、設置したあとも、1年に1度は点検してください。

- 電源コードに傷みはないか?
- 電源コードのプラグとコンセントの間や通風孔に、ほこりが たまっていないか?

#### 故障したら使わない

動作がおかしいときや壊れたとき、電源コードが傷ついたとき は、インフォメーションセンター(・・・▶ 裏表紙) に相談してくだ さい。

#### 異常が起きたら

変な音やにおいがする/本体が異常に熱くなっている/煙が出ている

- ① 電源コードのプラグをコンセントから抜く。
- ② インフォメーションセンターに連絡する。

#### 警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示 の内容をよく理解してから本文を読んでください。

#### 危害や損害の程度

<u></u> 危険	この表示の注意事項を守らないと、火災/感電/破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。
⚠警告	この表示の注意事項を守らないと、火災/感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。
<u>⚠</u> 注意	この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の物品 に損害を与えたりすることがあります。

#### 図記号の説明

行為を禁止する図記号	$\Diamond$
行為を指示する図記号	0

## 製品全般についてのご注意

### ⚠ 危険

#### ワイヤレスコントローラ内蔵のバッテリーから液が もれたときは

#### 素手で液をさわらない

- 液がもれたときは、すぐに使用を中止し、インフォメーションセンターに相談してください。
- 液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の診察を受けてください。失明の原因となります。
- 液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。皮膚に炎症やけがの症状があるときは、医師に相談してください。

#### すぐに火気から遠ざける

もれた液や気体に引火し、発火や破裂の原因となります。

### ⚠ 警告

#### 電源コードを傷つけない

コードが傷ついたまま使うと、火災や感電の原因と なります。



- 壁や棚などの間にはさみ込まない。
- 加工しない。
- 熱器具に近づけない。加熱しない。
- 物を載せない。引っ張らない。

- 本体を移動するときは電源コードのプラグを抜く。
- 電源コードを抜くときは、プラグを持ってまっすぐ抜く。

#### 専用の電源コード以外は使わない

付属の電源コードは本機だけで使用できる専用品です。他の製品では使用できません。また付属の電源 コード以外は本機で使用しないでください。発熱に より火災・感電の原因となります。



#### 分解や改造をしない

火災や感電、けがの原因となります。また、ディスクを読み出すためのレーザー光が目に入ると視力障害を起こす原因となります。



#### 内部(端子類、涌風孔)に水や異物を入れない

火災や感電、故障の原因となります。水や異物が入ったときは、すぐに電源コードのプラグをコンセントから抜き、インフォメーションセンターに相談してください。また、このときに、他の機器を接続したままにすると、機器の故障の原因となります。



## 油煙や湯気の当たる場所、湿気やほこりの多い場所に置かない

火災や感電の原因となります。



雷が鳴り出したら、電源コードやLANケーブル、本体にさわらない



感電の原因となります。

#### ぬれた手で電源コードのプラグにさわらな い

感電の原因となります。

# 長期間使わないときやお手入れをするときは、電源コードのプラグをコンセントから抜く

火災や感電の原因となります。

#### 通風孔をふさがない

本体が過熱して、火災やけが、故障の原因となりま す。風通しを良くするために次のことを守ってくだ さい。

- 壁などから10cm以上離して設置する。
- 毛足の長いじゅうたんや布団の上に設置しない。
- 密閉された狭い場所に押し込まない。
- 布などで包まない。
- ほこりをためない。

#### 直射日光の当たる場所や、熱器具の近くなど 高温になるところに置かない

火災や故障の原因となります。

## 接続するときは、端子類にほこりや異物が付いていないか確かめる

本体や電源コードなどの端子に、ほこりや異物が付いているときは、乾いた布でふいてから接続してください。ほこりや異物を付けたまま使うと、火災や感雷の原見となります。



## 無線通信機能を使うときは、心臓ペースメーカーの装着部から22cm以上離す

電波により、心臓ペースメーカーの動作に影響を与えることがあります。



## 病院など使用を禁止された場所や、電子機器\*の近くでは、無線通信機能を使わない

電波が電子機器\*に影響をおよぼし、誤動作による事故の原因となります。



\* 心臓ベースメーカー、その他医療用電子機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。

## ♠ 注意

#### ワイヤレスコントローラのモーションセン サー機能を使うときは注意する

0

ワイヤレスコントローラのモーションセンサー機能 を使うときは、次のことに注意してください。コン トローラが人や物にぶつかると、事故やけが、故障 の原因となります。

- 使用する前に、周囲に充分なスペースが確保できているかを確認してください。
- 使用中はコントローラをしっかりと握り、手から 投げ出されないようにしてください。
- コントローラを USB ケーブルに接続した状態で 使うときは、ケーブルが周囲の人や物にぶつから ないようにしてください。また、ケーブルがPS3® 本体から抜けないように注意してください。



#### 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上などに置くと、本体や周辺機器が 落ちて、けがや故障の原因となります。置き場所な どの強度も充分に確かめてください。



#### 本体や周辺機器を床に放置しない

つまずいたり、踏みつけたりして、けがや故障の原 因となります。



#### 横置き、縦置き以外の置きかたをしない

けがや故障の原因となります。縦置きにするときは、 専用の縦置きスタンド (別売品)を使ってください。



#### 幼児の手の届かないところに置く

結束バンドなどの小さな部品を誤って飲み込んだ り、ケーブルを引っ張って本体や周辺機器が落ちた りして、事故やけが、故障の原因となります。



#### ディスクの出し入れ時以外はディスクカ バーを閉める

本体内部の部品(レンズなど)に傷が付いたり、故 障の原因となったりします。



#### 本体を持ち運ぶときは気をつける

本体は、落とさないように注意して持ち運んでくだ さい。不安定な状能で持ち運ぶと、本体が落下し、け がや故障の原因となります。



#### ディスクを入れたまま移動させない、 置きか たを変えない

振動によりディスクに傷が付いたり、故障の原因と なったりします。



#### プラズマテレビやプロジェクションテレビ\* に接続するときは注意する

残像現象(画像の焼き付き)が起こることがありま す。特に静止画をテレビ画面に表示したまま長時間 放置しないでください。



#### 本体とケーブル類は正しく配置する

ケーブルなどを足に引っかけると、本体が倒れたり、 落ちたりして、けがや故障の原因となります。



#### \* 液晶 (ICD) 方式のテレビを除きます。



#### 本体の上に乗らない、物を載せない、他の機 器と一緒に積み重ねない

倒れたり、落ちたりして、けがや故障の原因となり ます。



#### 涌雷中の本体を長時間さわらない、 涌風孔か らの排気に長時間当たらない

本体に皮膚がふれたままになっていたり、通風孔か ら排出される温風に長時間当たったりすると、低温 やけどの原因となります。



#### 密閉式のAVラックなど、熱のこもる場所に 設置して使わない

本体が過熱して、火災やけが、故障の原因となります。

#### 電源コードをコンセントにつないだ状態で ケーブル<sup>\*</sup>を接続しない

感電の原因となります。

\* USBケーブルを除きます。

## LAN 端子に指定以外のケーブルを接続しない

LAN端子は、10BASE-T、100BASE-TX、 1000BASE-Tタイプに対応しています。一般の電話 回線や、ISDN回線などを直接LAN端子に接続しな いでください。発熱や火災、故障の原因となります。

### 変圧器やDC/ACインバーターを使わない

海外旅行者用の変圧器や、自動車用のDC/ACインバーターなどに電源コードを接続すると、本体が発熱し、やけどや故障の原因となります。

## バイブレーション (振動) 機能がついたコントローラを放置しない

振動機能に対応したソフトウェアで遊ぶときは、本 体や机の上などにコントローラを放置しないでくだ さい。ソフトウェアの進行によりコントローラが振 動して落下し、けがや故障の原因となります。



#### 不要になった本体や周辺機器は廃棄方法に 注意する

- 本体や周辺機器は金属やプラスチックでできているため、燃やすと危険です。廃棄するときは、各自治体の指示に従ってください。
- ワイヤレスコントローラの廃棄については、「ワイヤレスコントローラを使う」(\*\*▶10ページ)をご覧ください。



#### ディスクカバーを閉めるときは手を挟まな いように注意する

けがや故障の原因となります。



#### 回転中のディスクにさわらない

けがをしたり、ディスクに傷が付いたり、故障の原 因となったりします。



#### 電源ランプが緑色に点灯または点滅してい るときは、次のことに注意する

データの破損/消失や、故障の原因となります。 - 雰頭コードのプラグをコンセントから抜かないる

- 電源コードのプラグをコンセントから抜かないでください。
- 本体を移動させたり、置き方を変えたりしないでください。





## 健康のためのご注意

### **魚 警告**

#### 光の刺激によって引き起こされる発作について

点滅を繰り返す画面や、その他の光の刺激によって、まれに、目 の痛み、視覚異常、偏頭痛、けいれんや意識障害(失神など)な どの症状(光感受性発作)が起きることがあります。こうした症 状のある方は、事前に必ず医師に相談してください。

### **^** 注意

#### こんなときはすぐに使用を中止する

上記の症状に加え、頭痛、めまい、吐き気、疲労感、乗り物酔いに似た症状などを感じたときや、目、耳、手、腕、足など、身体の一部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに使用を中止してください。使用を中止しても治らないときは、医師の診察を受けてください。

- 使用するときは部屋を明るくし、できるだけ画面から離れてください。
- 疲れているときや睡眠不足のときは、使用を避けてください。
- 使用するときは健康のため、1時間ごとに15分程度の休憩を取ってください。
- 使用中に体調が悪くなったら、すぐに使用をやめてください。

#### 3D映像、3D立体視ゲームについて

3D映像の視聴中や3D対応テレビでの3D立体視ゲームのプレイ中に、目の疲労、気分が悪くなるなどの不快な症状が出ることがあります。不快な症状が出たときは、直ちにテレビのご利用を中止し、回復するまでご利用をお控えください。

3D映像を視聴したり、3D立体視ゲームをプレイしたりするときは、定期的に休憩をとることをおすすめします。必要な休憩の長さや頻度は個人によって異なりますの、ご自身でご判断ください。不快な症状が回復するまで、十分に休憩をとってください。もし症状が続く場合は、医師にご相談ください。

なお、お子さま(特に6歳未満の子)の視覚は発達段階にあります。 お子さまが3D映像を視聴したり、3D立体視ゲームをプレイした りする前に、小児科や眼科などの医師にご相談いただくことをお すすめします。大人のかたは、お子さまが上記注意点を守るよう 監督してください。

最新情報については、ホームページ

(http://www.jp.playstation.com/support/)をご覧ください。

#### コントローラの振動機能に対応したソフトウェアにつ いて

振動障害のある方は、バイブレーション (振動) 機能を使用しないでください。

## ワイヤレスコントローラを使う

コントローラはUSBケーブルを外すと、ワイヤレスで使えます。 ワイヤレスで使うときは、コントローラのバッテリーが充電され ている必要があります。PSボタンを1秒以上押したままにする と、画面上でバッテリーの残量を確かめられます。

#### ペアリングする

コントローラをはじめて使うときは、本体とコントローラをUSB ケーブルで接続し、PSボタンを押してペアリングする必要があ ります。

コントローラを2台以上使用するときは、1台ずつペアリングしてください。

#### ヒント

コントローラは同時に最大7台まで接続できます。

#### バッテリーを充電する

本体の電源が入っているときに本体とコントローラをUSBケーブルで接続すると、コントローラのバッテリーを充電できます。

#### ヒント

周囲の温度が $10^{\circ}$ C $\sim$ 30 $^{\circ}$ Cの環境で充電してください。これ以外の環境では、効率のよい充電ができないことがあります。

#### バッテリー寿命

バッテリーには寿命があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの持続時間は少しずつ短くなります。

#### ヒント

バッテリーの寿命は、保管方法や使用状況、環境などにより異なります。

#### 保管のしかた

長期間使わないときでも、機能を維持するため、1年に1度は満 充電してください。

#### ワイヤレスコントローラを廃棄するときは

コントローラに内蔵しているリチウムイオン電池は、リサイクルできます。コントローラを廃棄するときは、バッテリーを取り外し、リサイクル協力店へお持ちください。

### **注意**

- バッテリーを取り外すときは、小さなお子様の手の届かないところで行ってください。ネジなどの部品を誤って飲み込むおそれがあります。
- コントローラのカバーを取り外すときは、爪や指などにけがをしないよう、充分に注意してください。

#### 重要

コントローラを廃棄するとき以外は、絶対にネジを取り外さないでください。

- 1 コントローラからUSBケーブルを取り外す。
- 2 プラス (+) ドライバーで、ネジを外す (5か所)。



- 3 カバーを取り外す。
  - 矢印の方向に押す。
  - ② 上にスライドさせる。



#### 4 コネクターを外したあと、バッテリーを取り外す。

コネクター



バッテリー

#### リチウムイオン電池のリサイクルについて



リチウムイオン電池は、リサイクルできます。不要 になったリチウムイオン電池は、コネクターの金属 部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリ サイクル協力店へお持ちください。

#### Li-ion

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人 JBRCホームページ

(http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html) を参照してください。

### PS3®をアップデートする

PS3®は、システムソフトウェアをアップデート(更新)することにより、機能の追加やセキュリティーの強化ができます。常に最新版にアップデートしてご利用ください。

アップデートをするには、次のいずれかの方法があります。

#### ネットワークアップデート

インターネットからアップデートデータをダウンロードして アップデートする方法です。自動的に最新のシステムソフトウェ アをダウンロードします。

**会**(設定) **♦ ()** (システムアップデート) **♦** [インターネット 経由でアップデート] を選びます。

#### 記録メディアによるアップデート

USBメモリなどに保存したアップデートデータを使ってアップ デートする方法です。

**益**(設定) **⇒ ()** (システムアップデート) **⇒** [記録メディアからアップデート] を選びます。

#### ディスクアップデート

ゲームディスクなどにアップデートデータが収録されている場合もあります。この場合、ディスクを再生すると、アップデートの案内画面が表示されます。

#### アップデートサイト

http://www.jp.playstation.com/ps3/update/システムソフトウェア アップデートについて最新の情報を提供しています。

### お子様の利用を制限する

PS3®には、視聴年齢制限付きのコンテンツ (ゲームやビデオなど)の再生を暗証番号で制限する機能があります。この機能を使うと、成人指定のコンテンツ (ゲームやビデオなど) などをお子様が再生できないように設定できます。

#### セキュリティー設定を変更する

会(設定)
→ ○ (セキュリティー設定) から変更します。 設定を変更するには、暗証番号の入力が必要です。暗証番号は、 ○ (セキュリティー設定)
→ [暗証番号変更] で設定します。お 買い上げ時は、「0000」に設定されています。

#### ゲームの視聴年齢制限レベル

【セキュリティー設定】→ [視聴年齢制限] から設定します。【切】の他に、11段階のレベルを設定できます。

切	視聴年齢制限を解除する	
11~1	視聴年齢制限のレベルを数値で設定する。数値が小さいほど視聴が制限される	

本機に設定した視聴年齢制限レベルと、ゲーム側に設定されている視聴年齢制限レベルの組み合わせで、視聴できる/できないが 決まります。

例: PS3®の視聴年齢制限レベルを [7] に設定すると、レベル [1] ~ [7] のゲームを再生できます。

#### ゲームの年齢区分マークについて

CERO(コンピュータエンターテインメントレーティング機構) の審査を受けたゲームのパッケージには、表現内容により対象年 齢を区分する、「年齢区分マーク」が表示されています。このマー クの種類と、ゲームの視聴年齢制限レベルは、次のように対応し ています。

年齢区分マーク	CERO A ***********************************	CERO	CERO C	CERO D 1771JERB	CERO ZZ (1971-04H)
ゲームの視聴年齢制 限レベル	1	5	7	8	9

2012年3月現在。最新の情報については、 http://www.jp.playstation.com/cero/をご覧ください。

#### その他のセキュリティー設定

 $^{\circ}$   $_{\square}$  (セキュリティー設定) では、ゲーム以外にも次のような項目を設定できます。

BD - 視聴年齢制限	視聴年齢制限のあるBlu-ray Disc™(BD)を 再生するときに、設定した年齢によって再生 を制限できます。数値が小さいほど、制限が 厳しくなります。
DVD - 視聴年齢制限	視聴年齢制限のあるDVDを再生するときに、 設定したレベルによって再生を制限できま す。[切] の他に、8段階のレベルを設定でき ます。数値が小さいほど、制限が厳しくなり ます。
インターネットブラ ウザー起動制限	インターネットブラウザーの起動を暗証番 号で制限できます。

#### アカウント管理

PlayStation®Networkを利用するには、Sony Entertainment Networkのアカウントが必要です。

② (PlayStation®Network)から (サインアップ)を選び、画面の指示に従ってアカウントを作成してください。アカウントには、マスターアカウントとサブアカウントがあります。

#### マスターアカウント

標準的なアカウントで、18歳以上の方が作成できます。マスター アカウントは、サブアカウントの利用条件を設定できます。

#### サブアカウント

18歳未満の方が利用するためのアカウントです。マスターアカウントの監督下で利用でき、例えば有料コンテンツを購入するときはマスターアカウントのウォレットを使います。マスターアカウントがないと、サブアカウントを作成できません。

サブアカウントの利用制限を確認および変更するには、

(PlayStation®Network) → □ (アカウント管理) →□ (サブアカウント管理) をご覧ください。

#### ヒント

セキュリティー設定や視聴年齢制限について、詳しくはユーザーズガイド(・・・ 奏表紙)をご覧ください。

## ハードディスクを交換する

ハードディスクの交換は、必ず次の手順で行ってください。 1 データをバックアップする。

- 2 ハードディスクを交換する。
- 3 システムソフトウェアを再インストールする。
- 4 バックアップしたデータをリストア(復元)する。

#### 交換用ハードディスクについて

PS3®には、次の種類のハードディスクが取り付けられます。

サイズ	2.5インチ(内蔵型)*1
インターフェース規格	シリアルATA* <sup>2</sup>

- \*1 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- \*2 パラレルATAには対応していません。

#### ⚠ 注意

- ハードディスクを交換するときは、電源コードのブラグを コンセントから抜いてください。また、小さなお子様の手 の届かないところで行ってください。ネジなど部品を誤っ て飲み込むおそれがあります。
- 本機を使用した直後は、本体内部が熱くなっています。しばらく放置してから作業を行ってください。
- 部品のすき間に指を挟んだり、部品の角などで手や指にけがをしたりしないよう、充分に注意してください。
- 電源を入れるときは、必ず HDD ベイカバーを取り付けて ください。HDDベイカバーが外れていると、本体内部の 温度上昇の原因となります。

#### 重要

- ハードディスクは衝撃や振動、ほこりに弱いため、慎重 に取り扱ってください。
  - 振動する場所や不安定な場所に置いたり、強い衝撃を 与えたりしないでください。
  - 内部に水や異物を入れないでください。
  - ハードディスクの端子部を手で触ったり、異物を入れたりしないでください。ハードディスクの故障や、データ破損の原因となります。
  - ハードディスクの近くに、時計などの精密機器や、磁気カードなどを置かないでください。機器の故障や、磁気カードの破損の原因となります。
  - 物を載せないでください。
- 高温多湿および直射日光の当たる場所に置かないでください。
- ネジの取り付けや取り外しには、ネジのサイズにあった ドライバーを使ってください。サイズが合っていないと、 ネジ頭の溝がつぶれることがあります。
- データは、定期的にバックアップをとることをおすすめします。何らかの原因でデータが消失/破損した場合は、データの復旧/修復はできません。また、データが消失/破損しても、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- システムソフトウェアのインストール中は、PS3®の電源を切ったり、記録メディアを抜いたりしないでください。インストールが中断されると、故障の原因となります。
- システムソフトウェアのインストール中は、本体の電源 ボタンやコントローラの PS ボタンが機能しなくなります。

#### データをバックアップする

ハードディスクに保存しているデータは、次の方法でバックアップできます。

#### データを一括でバックアップする

会(設定) → (本体設定) → [バックアップユーティリティー]で、ハードディスクに保存されたデータを一括でバックアップできます。本体にUSBマスストレージ機器を接続し、画面の指示に従って操作してください。

#### ヒント

- PS3®の使用状況によっては、正しくパックアップできないことがあります。個別にコピー/ムープできるファイルは、あらかじめ予備のパックアップを作成しておくことをお勧めします。詳しくは、「必要なデータを選んでパックアップする」(\*\*▶ 15ページ)をご覧ください。
- バックアップユーティリティーについて詳しくは、ユーザーズガイド (http://manuals.playstation.net/document/)をご覧ください。

#### 必要なデータを選んでバックアップする

ゲームのセーブデータ、動画ファイル、音楽ファイル、画像ファイルは、オプションメニューからコピー/ムーブできます。本体にUSBマスストレージ機器を接続したあと、ファイルを選んで
② ボタンを押し、オプションメニューから[コピー]、[ムーブ]、「バックアップ」のいずれかを選びます。

#### ヒント

データによっては、コピー/ムーブ/バックアップできないものがあります。

 別売りのカードリーダー/ライター(USB接続タイプ)を使用すると、 ハードディスクに保存されたデータをメモリースティック™やSDメ モリーカードなどの記録メディアにバックアップできます。


#### ハードディスクを交換する

- 1 PS3®の電源ボタンを押して、電源を切る。 電源ランプが赤色に点灯し、スタンバイ状態になります。
- 2 電源コードおよびケーブル類を取り外す。 安全のため、電源コードのブラグをコンセントから抜いた 状態で、ケーブル箱を取り外してください。
- 3 HDDベイカバーを矢印の方向にスライドさせて取り外す。




#### 4 ハードディスクを取り外す。

- ① ネジ (青色) を外す。
- ② 取っ手の右側を手前に出し、ハードディスクを引き出す。

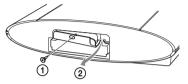


5 ハードディスクを軽く押さえて、アタッチメントと一緒に裏返す。

乾いた柔らかい布の上に置いてください。ハードディスクを強く押さないでください。

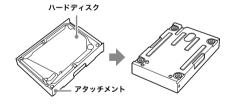

**6** アタッチメントのネジを外す (4ヶ所)。 ネジ穴のゴムは取らないでください。

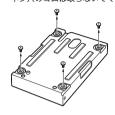

- 7 アタッチメントをハードディスクから取り外す。
- **8** 交換用のハードディスクをアタッチメントに取り付け、ネジで固定する(4か所)。
- **9** ハードディスクを PS3® に取り付けて、ネジ (青色) で固定

ネジは強く締めすぎないようにしてください。

ハードディスクはPS3@の奥までしっかり差し込んでください。

#### ヒント

する。

HDDベイカバー、ネジ、アタッチメントなどの部品を紛失したときは、 インフォメーションセンター (・・ト) 裏表紙) にお問い合わせください。

#### システムソフトウェアを再インストールする

ハードディスクを交換した場合、システムソフトウェアの再インストールが必要になります。

#### 1 システムソフトウェアをダウンロードする。

パソコンを使って、アップデートサイト

(http://www.jp.playstation.com/ps3/update/) からシステム ソフトウェアのアップデートデータをダウンロードします。パソ コン経由でのアップデート方法に従って、ダウンロードしたアッ プデートデータを記録メディアに保存します。

#### 2 システムソフトウェアをインストールする。

PS3®の電源を入れ、記録メディアをセットしてください。画面の指示に従って操作すると、システムソフトウェアを再インストールできます。

#### ヒント

- ハードディスクを交換する前に使っていたシステムソフトウェアよりも古いバージョンのアップデートデータは、再インストールができません。アップデートサイトで該当するアップデートデータが公開されていない場合は、インフォメーションセンター(・・・・) 裏表紙)にお問い合わせください。
- アップデートデータの収録されたゲームディスクなどをお持ちの場合は、そのディスクを使ってシステムソフトウェアを再インストールできる場合があります。ディスクをPS3®にセットすると、アップデートデータが利用可能かどうかを確認できます。
- パソコンからインターネットに接続できる環境をお持ちでないときは、インフォメーションセンター(\*\*) 裏表紙)にお問い合わせください。

#### バックアップしたデータをリストア (復元) する

バックアップしたデータは、次の方法でハードディスクにリストア(復元)できます。

#### データを一括でリストア (復元) する

会(設定)
会(本体設定)
「バックアップユーティリティー]の機能を使ってUSBマスストレージ機器にバックアップしたデータを、一括でリストア(復元)できます。本体にUSBマスストレージ機器を接続し、画面の指示に従って操作してください。

#### ヒント

- PS3⊚の使用状況によっては、正しくリストア(復元)できないことがあります。
- バックアップユーティリティーについて詳しくは、ユーザーズガイド (http://manuals.playstation.net/document/)をご覧ください。

#### 必要なデータを選んでリストア(復元)する

オプションメニューからコピー/ムーブしたファイルは、コピー/ムーブしたときと同じようにオプションメニューからリストア(復元) できます。

本体にUSBマスストレージ機器を接続したあと、ファイルを選んで (④ ボタンを押し、オプションメニューから[コピー]、[ムーブ]、[リストア(復元)] のいずれかを選びます。

#### ヒント

データによっては、コピー/ムーブ/リストア(復元)できないものがあります。

## データを初期化する

#### 重要

- 初期化をすると、元に戻すことはできませんので注意してください。消去および破損したデータの復旧はできません。
- 初期化中にPS3®の電源を切らないでください。初期化が 中断されると、故障の原因となります。
- 初期化中は、本体の電源ボタンとワイヤレスコントローラのPSボタンは機能しなくなります。
- 初期化をしても、システムソフトウェアを以前のバージョンに戻すことはできません。

#### 設定をお買い上げ時の状態に戻す

#### ハードディスクのデータを消去する

会(設定) → (本体設定) → [PS3™の初期化] で、ハードディスクのデータをすべて消去し、さらに会(設定) の各項目で設定した値をお買い上げ時の状態に戻せます。

初期化の方法で [クイックフォーマット] を選ぶと、初期化 (フォーマット) 時間を短縮できます。より確実にデータを消去したいときは、「フルフォーマット」を選んでください。

初期化が完了したあとに再起動すると、初期設定の画面が表示されます。画面の指示に従って、システムソフトウェアの初期設定をしてください。

#### PS3®を廃棄/譲渡するときは

PS3®を廃棄、および他人に譲渡するときは、「ハードディスク のデータを消去する」の手順で [フルフォーマット] を選び、本 体内のデータを消去してください。消去しない場合、第三者に個 人情報やクレジット番号などが閲覧されたり、利用されたりする 可能性があります。

### ⚠ 注意

第三者によるデータの不正な関覧または利用によってお客様 に生じた不利益その他の損害に対して、当社は一切の責任を 負いかねます。

## 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは、次のことを確かめてください。また、 当社ホームページのサポートページ

(http://www.jp.playstation.com/support/) もあわせてご覧ください。

それでも正常に動作しないときは、インフォメーションセンター (・・・) 裏表紙) にお問い合わせください。

#### 電源

#### 本体の電源が入らない。

→ 電源コードは、本体がコンセントにしっかり差し込まれているか確認してください。

#### 電源ボタンを押したとき、「ピッピッピッ」という音が して電源ランプが消灯する。

→ 本体内部の温度が上がりすぎています。高温な場所で使ったり、通風孔をふさいだ状態で使っていませんか?電源ボタンを押して、電源ランプが赤色に点灯する状態にしてからしばらく放置してください。そのあと、もう1度電源を入れてください。

#### 画像

#### 画面に映像が映らない。/映像が乱れる。

- → ケーブルがしっかり差し込まれていない場合があります。 ケーブルをPS3®本体やテレビから取り外し、接続し直して ください。
- → 使っているケーブルに問題があるかもしれません。他に PS3®に対応したケーブルがある場合は、交換してみてくだ さい。
- → テレビの映像入力を、PS3®を接続している入力端子に合わせて切りかえてください。
- → 本機の映像出力設定が、使っているケーブルやテレビと合っていない場合、映像が映らなくなることがあります。映像が映らなくなったときは、1度本体の電源を切ってください。そのあと、本機とテレビだけを接続した状態で、電源ボタンを5秒以上(「ピッ」という音がもう1度するまで)押したままにして電源を入れ直してください。映像出力設定が標準的な解像度に変更されます。

#### BDやDVDを再生できない、映像が乱れる。

- → DVDおよびBD、PlayStation®3規格ソフトウェアをSDの解像度で出力しているときは、NTSC方式で記録されたディスクのみ再生できます。
- → RGB入力だけ対応したテレビに、マルチAVケーブル (VMC-AVM250\*)を使って接続すると、BDやDVDの映像 が正常に映りません。他にPS3®に対応したケーブルがある 場合は、交換してください。

<sup>\*</sup> VMC-AVM250はソニー株式会社の商品です。

- → 本体とテレビの間にビデオデッキなどを接続していると、 BDやDVDに使われているコピープロテクション信号によって、画像が乱れたり、明るくなったり、暗くなったりすることがあります。ビデオー体型テレビでも同じ現象が起こります。その場合は、本体とテレビを直接つないでください。
- → BDやDVDが本機に設定されているリージョンコードと合っていない場合は、再生できません。詳しくは「リージョンコードについて」(\*\*▶28ページ)をご覧ください。
- → BD/DVDによっては、視聴年齢制限が設定されているものがあります。本機の □ (セキュリティー設定)で設定した暗証番号を入力し、視聴年齢制限のレベルを一時的に上げてください。
- → DVDレコーダーなどで録画したDVD-R/DVD-RW/ DVD+R/DVD+RWはファイナライズされていないと再生で きません。録画した機器でファイナライズをしてください。
- ➡ ディスクロックが設定されたBDの可能性があります。ディスクの作成時に設定した暗証番号を入力してください。
- →「再生できるディスクの種類」(\*\*▶27ページ)の注意事項もあわせてご覧ください。

#### テレビの画面と画像の大きさが合わない。

- → 接続しているテレビの設定と本機の映像出力設定が合っていない可能性があります。次の項目を確かめてください。
  - 本機の (設定) → (ディスプレイ設定)
     → [映像出力設定] が正しく設定されているか確かめてください。
  - 接続しているテレビの設定を確かめてください。詳しくは、テレビの説明書をご覧ください。

映像コンテンツによっては、画面サイズを変更できないものがあります。

#### 画面の色がおかしい。

→ お買い上げ時の設定では、月、日、時間の経過にあわせて背景色が自動的に切りかわります。

#### 音声

#### 音声が出ない。

- → テレビやスピーカーの音が、「消音」になっていたり、音量が低くなっていないかを確かめてください。
- → 本体をオーディオ機器に接続している場合、接続している オーディオ機器の設定を確かめてください。詳しくは、オーディオ機器の説明書をご覧ください。
- → 使っているケーブルに問題があるかもしれません。他に PS3®に対応したケーブルがある場合は、交換してみてください。
- → コンテンツによっては、デジタル音声出力に対応していない ものがあります。
- → 本機の音声出力設定が、使っているケーブルや機器と合っていない場合、音声が出なくなることがあります。本機の (設定) → (付サウンド設定) → [音声出力設定]が正しく設定されているか確かめてください。
- → ドルビーデジタルやDTSなどに対応したコンテンツでも、すべてのチャンネルから音声が出力されないものがあります。

#### 音楽ファイルを再生できない。

→ インターネットなどで配信されている音楽データには、再生 方法が制限されているものがあります。そのような場合、本 機では再生できないことがあります。

#### ネットワーク

#### ネットワークに接続できない。

- → LAN ケーブルがしっかり差し込まれているか確かめてください。
- ⇒ ネットワークの設定を確かめてください。インターネットサービスプロバイダーの資料またはネットワークを設定した人に確かめて、適切な設定をしてください。

## 接続テストをしたら、「サーバーとの通信に失敗しました。DNSエラーです。(80710102)」と表示された。

- → 本機をルーター機能のないモデム (ブリッジタイプモデム) に接続しているときは、PPPoE設定が必要な場合があります。 (設定) → (事(ネットワーク設定) → [インターネット接続設定] → [カスタム] から設定し、IPアドレスを設定する画面で [PPPoE] を選んでください。インターネットサービスプロバイダーから提供されているユーザーIDとパスワードを入力してください。
- 本機をルーターに接続している場合は、ルーターの初期設定をしたあと、もう1度(設定) → (第(ネットワーク設定)
   「インターネット接続設定」→ [かんたん]から設定してください。ルーターの初期設定については、ルーターの説明書をご覧ください。

## 接続テストをしたら、「IPアドレスの取得がタイムアウトになりました。」と表示された。

- パソコンなどに接続しているLANケーブルを本機につなぎかえて使っているときは、モデム(あるいは回線終端装置)を再起動し、もう1度量(設定)→ (金)(ネットワーク設定)
   「インターネット接続設定」→ 「かんたん」から設定をしてください。モデムの再起動については、モデムの説明書をご覧ください。
- → 無線で接続している場合、WEPキーの入力を間違えている可能性があります。WEPキーを確認し、もう1度入力してみてください。

## 接続テストをしたら、「PPPoEのユーザーIDまたはパスワードが違います。」と表示された。

→ PPPoEのユーザーIDとパスワードを正しく入力してください。ユーザーIDとパスワードがわからない場合は、契約しているインターネットサービスプロパイダーにお問い合わせください。

#### Webページを正しく表示できない。

→ Webページによっては、特殊なプログラムを使ったコンテン ツなど正しく表示できないものがあります。

#### ディスク/USB機器

#### ディスクが認識されない。

➡ ディスクを取り出して、もう1度セットし直してください。

- ➡ ディスクレーベルのあるディスクの場合は、レーベル面を上 にしてセットしてください。
- → ディスクが傷ついたり、汚れたりしている場合があります。 汚れているときは柔らかい布で軽くふいてください。
- →「再生できるディスクの種類」(\*\*▶27ページ)の注意事項もあわせてご覧ください。

#### USB機器が認識されない/正しく動作しない。

- → 正しく接続されているか確かめてください。
- → 接続したUSB機器が、本機で使えない可能性があります。
- → 接続するUSB端子を変更してみてください。USB端子の組み合わせによっては、機器が認識されない場合があります。
- → USBハブを使って、一定数以上のUSB機器を同時に接続すると、認識されないことがあります。その場合は、使っていないUSB機器を取り外してみてください。

## USB機器を接続したら、画面に「不明なUSB機器が接続されました。」と表示された。

- ➡ 接続したUSB機器が、本機で使えない可能性があります。
- → 接続したUSB機器が、特定のソフトウェアのみに対応している可能性があります。対応したソフトウェアを起動すると、USB機器を使えるようになります。
- → USB ハブの接続台数が多すぎる可能性があります。USB ハブを取り外してください。

#### ワイヤレスコントローラ

#### 操作できない。

- → コントローラを使うときは、ペアリングと、コントローラ番号の割り当てをする必要があります。本体の電源が入っているとき(本体前面の電源ランプが接色に点灯しているとき)に、本体とコントローラをUSBケーブルで接続し、コントローラのPSボタンを押してください。
- → コントローラ番号の割り当てが解除されている可能性があります。コントローラのPSボタンを押してください。
- → ソフトウェアによっては、使用するコントローラのポート番号が指定されています。詳しくはソフトウェアの解説書をご覧ください。
- コントローラをワイヤレスで使っているときは、バッテリー 残量がなくなると操作できません。USBケーブルで本体にコ ントローラを接続して充電してください。詳しくは「ワイヤ レスコントローラを使う」(\*\*\*) 10ページ) をご覧ください。
- → 上記を試してみても操作できない場合は、先の細いベンなどで背面のリセットボタンを押し、コントローラをリセットしてみてください。

\_ リセットボタン



#### 勝手に反応する。

→ 先の細いペンなどで背面のリセットボタンを押し、コントローラをリセットしてみてください。

#### 振動しない。

- → 台(設定) → (周辺機器設定) → [コントローラ振動機能] を[入] に設定してみてください。
- → ソフトウェアが振動機能に対応していない可能性があります。ソフトウェアの解説書をご覧ください。 歯 (PlayStation®Store) からソフトウェアをダウンロードした場合は、歯 (PlayStation®Store) 内の情報をご覧ください。

#### ボタン操作の反応が遅い。

→ 液晶テレビやパソコン用ディスプレイの中には、応答速度の 遅いものがあります。故障ではありません。

#### 充電できない、充電が完了しない。

→ 本体の電源が入っているとき(電源ランプが緑色に点灯しているとき)だけコントローラを充電できます。

#### バッテリーの持続時間が短い。

→ バッテリーの寿命の可能性があります。使用回数を重ねたり、時間が経過するにつれバッテリーの持続時間は少しずつ短くなります。

#### 使っていないのにバッテリーがなくなる。

→ バッテリーは使っていないときでも少しずつ消耗します。こまめに充電することをお勧めします。

#### その他

#### 本体から音がする。

- → 密閉式のAVラック、じゅうたんや座布団の上、壁の近く(10cm 以内)など、熱のこもる場所に設置して使うと、本体内部の温度を下げるためにファンが高速回転し、音が大きくなることがあります。本体を風通しの良い場所に移して使ってください。
- → 音楽CDをハードディスクに取り込んでいるときやソフトウェアの起動時など、操作の状況によって音が大きくなることがあります。

#### 本体が温かい。

→ 使用中や通電中は、本体が温かくなりますが、故障ではありません。

#### セキュリティー設定の暗証番号を忘れた。

→ 本機の (設定) → (本体設定) → [設定の初期化] で初期化を行うと、暗証番号が「0000」に戻ります。ただし、初期化すると暗証番号以外の設定も失われます。元に戻すことはできませんので注意してください。

#### ゲーム中に画面が固まって動かない。

- → ディスクが傷ついたり、汚れたりしている場合があります。 汚れているときは柔らかい布で軽くふいてください。
- → PlayStation®3規格ソフトウェアのゲームデータをインストールしているときは (ゲーム) → (ゲームデータ管理)からゲームデータを削除して、もう1度インストールしてください。ゲームのセーブデータは削除しないように注意してください。

#### 画面が固まって動かない。操作できない。

→ USB機器など周辺機器をすべて取り外して、本機を再起動させてください。電源ボタンを15秒以上押したままにすると、本機を強制終了できます。そのあと、もう1度電源を入れてください。

#### 電源ランプが赤色と緑色に交互に点滅している。

→ 本体内部が熱くなっています。高温な場所で使ったり、通風 孔をふさいだ状態で使っていないか確かめてください。その まま使い続けると操作できなくなります。1度本体の電源を 切って、しばらく放置したあと、もう1度電源を入れてくだ さい。

#### コンテンツが認識されない。

→ 本機に対応していない種類のコンテンツは認識されません。 対応しているコンテンツの種類について詳しくは、ユーザー ズガイド (http://manuals.playstation.net/document/) を ご覧ください。

## 使用上のご注意

本書に記載されている使用方法に従って、本製品をお使いください。製品本体の分解/内部解析/改造などを行うこと、 および製品本体内部のチップなどに含まれるプログラムなどの著作物を無断で利用もしくは解析することを禁止します。上記をご了解いただいたうえで、お使いください。

#### 結露が起きたときは

本機やディスクを寒い屋外から暖かい室内に持ち込んだ直後などは、本体内部のレンズやディスクに露がつき(結露)、正しく動作しないことがあります。結露が起きたときは、ディスクを取り出してから本機の電源を切り、電源コードのプラグを抜いた状態で数時間放置してください。数時間たっても正常に動作しない場合は、インフォメーションセンター(・・・▶ 裏表紙) に相談してください。

#### アクセスポイントを設定するときは

ワイヤレスLANのアクセスポイントを設定するときに検索機能を使うと、周辺のアクセスポイントが自動的に検索されるため、利用する権限のないアクセスポイントが表示されることがあります。自宅や公衆無線LANサービス以外の、利用する権限のないアクセスポイントには接続しないでください。接続した場合、不正アクセスとみなされることがあります。

#### 無線通信機能について

本機の無線通信機能で使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が 共有して使用する電波帯です。本機は、同じ電波帯を使用する機 場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が 低下することや、通信が切断することがあります。

#### PS3®の取り扱い

PS3®の表面が変質、変色しないように、次のことを守ってください。

- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。
- ゴムやビニール製品などを長期間接触させないでください。
- シンナー、ベンジン、アルコールを使わないでください。化 学ぞうきんを使ってふくのを避けてください。

### レンズおよびレンズ周辺の部位について

ディスクカバーの内側にあるレンズおよびレンズ周辺の部位に さわらないでください。また、ほこりが付かないように、ディス クを出し入れするとき以外は、必ずディスクカバーを閉じておい てください。レンズが汚れたりレンズ周辺の部位に触れると、正 しく動作しないことがあります。

#### お手入れ

安全のため、お手入れをするときは電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

#### キャビネット(本体やワイヤレスコントローラのプラス チック部分)

乾いた柔らかい布でふいてください。

#### 通風孔

ほこりがたまっているときは、掃除機などでほこりを取り除いてください。

#### 端子類

本体や電源コードなどの端子類は、汚れたまま使わないでください。正しく通電しないことがあります。汚れているときは、乾いた布でふき取ってください。

#### ディスクの取り扱い

指紋やほこりなどでディスクが汚れると、画像の乱れや音質低下の原因になります。 次のことを守ってください。

- 再生面を手でさわらないように持ってください。
- 紙やテープを貼ったり、ペンなどで書き込みをしたりしないでください。

#### 保管のしかた

直射日光が当たるところ、暖房器具の近くなど温度の高いところ、湿気の多いところに置かないでください。

 長時間使わないときは、ケースに入れて保管してください。 ケースに入れずに重ねたり、ななめに立てかけたりすると、そりの原因となります。

#### お手入れのしかた

- 柔らかい布でディスクの中心から外の方向へ軽くふいてください。
- ベンジンやシンナー、レコードクリーナー、静電気防止剤などは、ディスクを 傷めることがありますので、使わないでください。



## 主な仕様

仕様および外観は、予告なく変更することがあります。

本書に掲載されている操作説明および画面は、システムソフトウェアのバージョンによって異なる場合があります。

#### PlayStation®3本体

CPU		Cell Broadband Engine™	
GPU		RSX®	
サウンド出力		LPCM 7.1ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD, AAC	
メモリ		256 MB Main Memory, 256 MB Graphics Memory	
ハード ディスク	2.5" Serial ATA	500 GB*1	
入出力*2		Hi-Speed USB (USB2.0準拠) ×2	
通信		Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) ×1	
		IEEE 802.11 b/g	
		Bluetooth® 2.0 (EDR)	
コントローラ		ワイヤレスコントローラ (Bluetooth®)	

	解像度	1080p, 1080i, 720p, 480p, 480i
AV出力	端子	HDMI®出力端子*3*4×1
АУЩЛ		AVマルチ出力端子×1
		光デジタル出力端子×1
BD/ DVD/ CDドライブ (読み出し専 用)	最大読み出し速度	BD2倍速(BD-ROM) DVD8倍速(DVD-ROM) CD24倍速(CD-ROM)
電源		AC 100 V、50/60 Hz
最大消費電力		190 W
外形寸法 (最大突起部除く)		約 290×60×230 mm (幅×高さ×奥行き)
質量		約2.1 kg
動作環境温度		5°C~35°C

- \*2 すべての外部機器の動作を保証するものではありません。
- \*3 "3D"、"Deep Color"、"x.v.Color"、"HD lossless audio format" に対応しています。
- \*4 HDMIケーブル (別売り) は、ソニー株式会社製またはHDMIロゴ を取得したケーブルを使ってください。

#### ワイヤレスコントローラ (DUALSHOCK®3)

定格		DC 5 V、500 mA	
電池種類		内蔵型リチウムイオン充電池	
電池	電圧	DC 3.7 V	
	電池容量	610 mAh	
質量		約180 g	

#### 再生できるディスクの種類

	PlayStation®3規格BD-ROM
Blu roy Dies (BD)	BD-ROM
Blu-ray Disc (BD)	BD-R
	BD-RE*1
	DVD-ROM
	DVD+R/RW
DVD	DVD-R/RW
	AVCHD
	DSD ディスク
	PlayStation®規格CD-ROM*2*3
CD	CD-DA (音楽CD) *4
	CD-R/RW

<sup>\*1</sup> BD-RF ver.1.0の再生には対応していません。

<sup>\*2</sup> 本機ではPlayStation®2規格ソフトウェアは動作しません。

- \*3 本機ではPlayStatione規格ソフトウェアとの互換性が保証されていないため、従来のPlayStationeと異なる動作をしたり、適切に動作しないソフトウェアがあります。システムソフトウェアをアップアートすることにより互換性が向上し、適切に動作するようになる場合があります。詳しくは、当社ホームページ(http://www.jp.playstation.com/)またはインフォメーションセンター(\*\*) 裏表紙)でご確認ください。
- \*4 スーパーオーディオCDの再生には対応していません。

#### リージョンコードについて

ディスクによっては、販売地域ごとに「地域番号(リージョンコード)」が割り当てられています。本機では、次の地域番号のディスクを再生できます。

ディスク	地域番号(リージョンコード)
Blu-ray Disc (BD)	
DVD	
PlayStation®3規格BD-ROM	2 ALL
PlayStation®規格CD-ROM	NTSC J

#### DVDおよびPlavStation®3規格ソフトウェアについて

- SDの解像度で出力しているときは、NTSC方式で記録された ディスクのみ再生できます。
- HDの解像度でPlayStation®3規格ソフトウェアを再生するには、59.94Hzの映像再生に対応したテレビが必要です。

#### DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RWについて

ファイナライズをしていないディスクは、再生できません。

#### ご注意

- 本機では、円型ディスクを使ってください。円型以外の特殊な形(カード型、星型、ハート型など)のディスクを使うと、故障の原因となります。
- 本機では、ひび割れ、変形、補修したディスクを使わないでください。故障の原因となります。
- 8cm ディスクを使うときは、アダプターを取り付けずにそのままセットしてください。アダプターを付けてセットすると、故障の原因となります。
- 本機の音楽ディスク再生機能は、コンパクトディスク (CD) 規格に準拠して設計されています。いくつかのレコード会社 より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスク が販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠してい ないものもあり、本製品で再生できない場合があります。
- DualDiscは、DVD規格に準拠した面と、音楽専用の面を組み合わせた両面ディスクです。この音楽専用の面は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠していないため、本機での再生は保証できません。
- HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) 規格 に対応していない機器をHDMIケーブルで接続すると、本機からの映像および音声を出力できません。

- 本機のAVマルチ出力端子を使ってテレビに接続している場合、 著作権保護されたBDの映像や動画ファイルの解像度が制限さ れることや、出力されないことがあります。
- 不正にコピーされたディスクを再生すると、異音がするなど、 正常に再生されない場合があります。
- 著作権保護された BD を継続的にお楽しみいただくためには、 AACS (Advanced Access Content System) の暗号鍵の 更新が必要となる場合があります。暗号鍵の更新には、シス テムソフトウェアのアップデートが必要です。
- ディスクによっては、傷や汚れ、記録状態、記録機の特性などが原因で再生できないものがあります。

## アフターサービス

アフターサービスのご利用につきましては、当社ホームページの サポートページ (http://www.jp.playstation.com/support/) を ご覧いただくか、インフォメーションセンター (\*\*) 裏表紙) に お問い合わせください。

#### アフターサービスに出すときは

- PS3® をアフターサービスに出すときは、個人情報保護および 第三者による不正使用を防止するため、Sony Entertainment Networkのパスワードを消去してください。消去しない場合 第三者に個人情報やクレジットカード番号などを閲覧された り、利用されたりする可能性があります。パスワードを消去す るには、PlayStation®Networkのサインイン画面で[パスワードを保存する]のチェックを外します。PS3®にログインする 複数のユーザーがそれぞれのアカウントを利用しているとき は、ユーザーごとにログインしてパスワードを消去してください。
- アフターサービスの内容によっては、それまで使っていたハードディスクのフォーマットが必要になることがあります。大切なデータは事前にバックアップを作成しておいてください(→▶15ページ)。

#### アフターサービス規定/保証規定

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント(以下当社) は次の内容に従い、お客様にアフターサービスを提供します。こ れらの規定に同意いただいたうえでアフターサービスを依頼してください。

#### アフターサービス規定

#### 1 交換/修理について

- PlayStation®3をアフターサービスに出すときは、個人情報保護および第三者による不正使用を防止するためPlayStation®3に保存されているSony Entertainment Networkのパスワードを消去してください。
- 2) 故障製品と一緒にお送りいただいたものは、返却いたしかねます。お客様が製品購入後に取り付けた物品(シールなど)は取り外してからお送りください。
- 3) お送りいただいた製品は、当社の判断により交換または修理の対応を行います。交換の場合、故障内容の説明は出来かねます。なお、交換/修理には環境にも配慮し再生部品を使用する場合や、ファクトリーリファービッシュ品と交換する場合があります。(ファクトリーリファービッシュ品とは返品商品、初期不良品などを修理調整し、当社が性能および信頼性において新品と同等の品質を確認した機能整備済み製品です。)
- 4) 交換の場合、お客様からお送りいただいた製品(本体、箱など)、および修理にあたって取り外した故障部品については、3)の理由により当社の所有物として回収します。あらかじめご了承ください。
- 5) 製品の交換/修理にともない、ハードディスクの初期化・再設 定が必要な場合があります。あらかじめ、データのバックアッ プをとることをお勧めいたします。
- 6) アフターサービスの内容によっては、本機の仕様とは異なる製品との交換になる場合があります。
- 7) システムソフトウェアをアップデートします。
- 8) PlayStation®3本体の設定を変更することがあります。

#### 2 交換/修理をお断りする場合について

- 1) 不当な修理/分解/改造(ソフトウェアを含む)が行われた製品
- 2) 当社所定のシステムソフトウェア使用許諾契約に違反する使いかたをされた製品

- 3) PlayStation®3本体底面(縦置きの場合は側面)のシールドラベルおよび背面のシリアルラベルがない、または、はがした痕跡のある製品
- 4) 不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品(梱 包方法は当規定「梱包について」をご覧ください)
- 5) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判 断した場合
- 6) 記録媒体(ハードディスクや記録メディア)内の、損傷したデータの復旧

#### 3 料金について

- 保証期間後の本体のアフターサービスは有料となります。料金表については当社ホームページのサポートページ (http://www.ip.playstation.com/support/)をご覧ください。
- 点検・見積りを依頼された場合は有料となります。見積り後に 交換/修理をキャンセルされた場合も有料となります。

#### 4 データについて

- 1) 交換/修理にともない、お客様のデータが失われる場合があります。プリインストールされているコンテンツや、購入後にお客様で自身が本体および記録媒体内にインストールしたコンテンツのデータ、その他記録媒体内のデータ全てについて、当社は一切の責任を負いかねます。
- 所有権放棄された記録媒体内のデータは、第三者が不当にふれることがないよう、合理的な管理体制のもとで処分します。

#### 5 梱包について

- 交換/修理にあたって、対象製品をお送りいただく際は、購入 時の箱および梱包材をお使いのうえ、購入時の箱を包装紙など で包んでください。なお、購入時の箱がない場合には、当社よ り有料にて梱包用の箱をお送りすることができます。
- 2) 1) の梱包方法以外でお送りいただく場合は、輸送中に本体が 破損しないよう充分注意して梱包してください。不充分な梱包 により、輸送中に製品が破損したと考えられる場合は、交換/ 修理をお断りします。

#### 6 アフターサービス依頼品の保管について

アフターサービス依頼品の返却可能日をお知らせしている場合(お客様のご都合でお知らせできない場合を含む)、依頼をお受けした日から1年間を経過してもお受け取りいただけないときは、当社に

て処分させていただきます。また、その際には修理料金に加え、保管(保管場所までの輸送費用を含むがこれに限らない)および処分に要した費用の一切を、当社の請求に従い速やかにお支払いいただきます。

#### 7 ご注意

- 1) 出張交換/修理の依頼はお受けしていません。
- 2) 保証期間後の付属品の交換/修理の依頼はお受けしていません。
- 3) 部品単品の販売は一切行っていません。
- 4) この規定は、当社および当社以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 5) この規定は日本国内においてだけ有効です。(This rule is valid only in Japan.)
- 6) 当社はこの規定をいつでも更新・修正できるものとし、アフターサービスの際には最新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、当社ホームページのサポートページ (http://www.jp.playstation.com/support/)をご覧ください。

#### 保証規定

- 1 保証期間内の製品については、「アフターサービス規定」に加え、この規定が適用されます。「アフターサービス規定」も必ずご覧ください。
- 2 保証期間はお買い上げ日より1年間です。
- 3 保証期間中に正常な使用状態(取扱説明書などの注意書きに従った使用状態)で故障した場合は、当社にて無料で交換/修理します。
- 4 保証期間内でも、次の場合は保証の対象外になります。
  - 1) 保証書がない場合
  - 2) 保証書に、お買い上げ日、販売店印などがない場合
  - 3) 保証書が改ざんされている場合
  - 4) 保証書が本機のものではない、または保証書からシリアルラベルがはがされているなど保証書が本機のものと確認できない場合

- 5) 使用上の誤り、他の製品から受けた障害
- 6) お買い上げ後の外的要因(落下、衝撃・圧力などの負荷、液体/ 異物の混入など)による故障および損傷
- 火災/地震/風水害/その他の天変地異、公害、塩害、異常電 圧などによる故障および損傷
- 8) 一般家庭外(例えば業務用)で使用したことによる故障および 損傷
- 9) 1)~8)に該当すると当社が判断した場合

#### 5 保証期間内でも、次の場合は交換/修理をお断りします。

- 1) 不当な修理/分解/改造(ソフトウェアを含む)が行われた製品
- 当社所定のシステムソフトウェア使用許諾契約に違反する使いかたをされた製品
- PlayStation®3本体底面(縦置きの場合は側面)のシールドラベルおよび背面のシリアルラベルがない、または、はがした痕跡のある製品
- 4) 不充分な梱包により、輸送中に破損したと考えられる製品(梱 包方法は「アフターサービス規定」をご覧ください)
- 5) 損傷が激しく、修理しても機能の維持が困難であると当社が判 断した場合
- 記録媒体(ハードディスクや記録メディア)内の、損傷したデータの復旧


#### 6 ご注意

- 1) この製品の保証は、当社および当社以外の事業者に対するお客 様の法律上の権利を制限するものではありません。
- この製品の保証は日本国内においてだけ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 3) 当社はごの規定をいづでも更新・修正できるものとし、アフターサービスの際には最新の規定が適用されるものとします。この規定に関する最新の情報については、当社ホームページのサポートページ (http://www.jp.playstation.com/support/)をご覧ください。

#### 保証書について

- 保証書は外箱に印刷されています。大切に保管してください。
   また、保証書からシリアルラベルをはがさないでください。
- 保証書に、お買い上げ日と販売店名が記入されていることを 確かめてください。
- 保証書のシリアルラベルの番号は、本機のシリアルラベルの 番号と一致しています。シリアルラベルで本機の保証書であることが確認できない場合は、保証の対象となりません。

#### ラベル位置

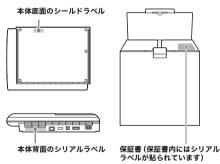

## お客様の個人情報のお取り扱いに ついて

#### 情報の使用目的

お客様カルテやインフォメーションセンターへのお問い合わせでご提供いただいた氏名、住所などの個人情報(以下個人情報)は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントにて商品のアフターサービスに利用するという目的で使用します。これ以外の目的で個人情報を使用する際は、改めてお知らせし、お客様の同意をいただきます。

#### 情報の保管・開示

お客様にご提供いただいた個人情報は、ソニーグループ・プライバシーボリシーに基づいて保管いたします。詳しくは、http://www.jp.playstation.com/about/privacy.html にてご確認いただけます。

#### お問い合わせ先

個人情報について詳しくは、インフォメーションセンター(・・・▶ 裏 表紙)へお問い合わせください。

## 14才までのお子さまへ

## 著作権/商標

"♪」、"PlayStation"、"プラコ"、"DUALSHOCK"および" ⑩"は 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標で す。

"SONY"および"♥"はソニー株式会社の登録商標です。 また、 "メモリースティック"、"x.v.Color"および"Sony Entertainment Network"は同社の商標です。



"AVCHD" and "AVCHD" logo are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation.

Contains Adobe® Flash® Player software under license from Adobe System Incorporated. Copyright © 1995-2007 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe, Flash and Flash Player are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.



© 2006 All Media Guide, LLC Content and technology provided by **All Media Guide**®.



"Blu-ray Disc<sup>TM</sup>" and "Blu-ray<sup>TM</sup>" are trademarks of the Blu-ray Disc Association.

Copyright @ 2004-2006 Cambridge Silicon Radio Ltd.



Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標であり、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントはこれら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有する財産です。



DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license



DLNA and DLNA CERTIFIED are trademarks and/or service marks of Digital Living Network Alliance.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;

7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. @ DTS, Inc. All Rights Reserved.

Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.





U.S. and foreign patents licensed from Dolby Laboratories.



DVD ロゴは商標です。

日本語フォントおよび欧文フォントの一部は、株式会社フォントワークスジャパンの文字を使用しています。



HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, ITC.



「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です

Anti-Grain Geometry - Version 2.0

Copyright © 2002-2004 Maxim Shemanarev (McSeem)
Permission to copy, use, modify, sell and distribute this software
is granted provided this copyright notice appears in all copies.
This software is provided "as is" without express or implied
warranty, and with no claim as to its suitability for any purpose.

新丸ゴ (シンマルゴ) ®Rは株式会社モリサワより提供を受けて おり、この名称は同社の登録商標であり、フォントの著作権も同 社に帰属します。



本機は、RSA Security Inc.のRSA® BSAFE™ ソフトウェアを搭載しています。 RSAはRSA Security Inc.の登録商標です。 BSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。 RSA Security Inc. All rights reserved. 本機はS3 Graphics 社のS3TC テクスチャ圧縮技術を採用し ています。



Java is a registered trademark of Oracle and/or its affiliates.

@(#)fdlibm.h 1.5 95/01/18

Copyright @ 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved


Developed at SunSoft, a Sun Microsystems, Inc. business. Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is preserved.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licenced from Fraunhofer IIS and Thomson.

Mp3Surround audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS, Thomson, and Agere.



The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum. Inc

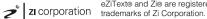

eZiText® and Zi® are registered



その他のライセンスおよび商標については、 http://www.scei.co.ip/ps3-license/index.htmlをご覧ください。

その他のシステム名、製品名は、一般的に各開発メーカーの登録 商標あるいは商標です。



## ユーザーズガイド http://manuals.playstation.net/document/

PS3®の詳しい操作方法を説明しています。 (3) (カンラインマニュアル) でもご覧いただけます。

システムソフトウェアアップデートについて最新の情報をご覧いただけます。

アップデートサイト http://www.jp.playstation.com/ps3/update/

#### サポートサイト

#### お問い合わせ

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント インフォメーションセンター TEL 0570-000-929 (PHS、一部の)IP電話でのご利用は03-6733-0800) 受付時間 10:00 -18:00 URL http://www.jp.playstation.com/support/ お問い合わせの際にお客様からご提供いただいた個人情報のお取り扱いにつきましては、上記URL またはゲーム様々が原用書を等した「サインフォーションセンターにお問い合わせてださい



#### アンケートにご協力ください

お客様からのご意見・ご感想を今後の製品作りの参考とさせていただくため、インターネット によるアンケートを実施しています。ご協力いただいた方には「オリジナル壁紙 (PS3®用)」をプレゼントします。多くの皆様からのご協力をお待ちしております。

http://www.jp.playstation.com/uc/

SONY



株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント

COMPUTER ENTERTAINMENT ®